

SCHNELLSTART: Serie 1804/1805 und Software

1

▶ smart time / smart time PLUS

Onlinehilfe: <https://manual.smarttimeplus.com>

Serie 1804



Serie 1805




Touchscreen

Funktionstasten

RFID-Lesebereich

Fingerabdruck-Leser

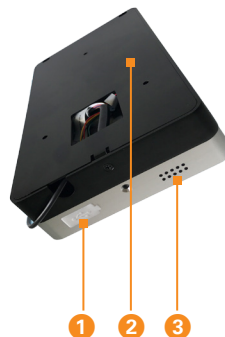

1 2 3



6



4 5

	Einstellungen; grundlegende Terminaleinstellungen
	Verbindungsanzeige WLAN aktiv / inaktiv
	Verbindungsanzeige LAN-Netzwerk aktiv / inaktiv
	Kamera zur Gesichtserkennung einschalten (zum Ausschalten der Kamera erneut auf das Icon tippen)
	Sprachumschaltung: DE / EN / IT / NL / FR / RO
* Die Vorderseite ist vollständig mit einer Schutzfolie versehen. Entfernen Sie diese bei Bedarf.	


1	Anschluss USB für Datentransfer über USB-Speicher
2	Halterung zur Wandbefestigung
3	Lautsprecher
4	Anschluss Netzwerk (TCP/IP)
5	Anschluss Steckernetzteil (AC/DC-Adapter) DC 12 V / 1,5 A
6	Steckernetzteil

SCHNELLSTART: Serie 1804/1805 und Software

Lieferumfang: Software smart time / smart time PLUS (lt. Bestellung; Downloadlink); Serie 1804/05 (lt. Bestellung); Wandhalterung, Montagematerial, Steckernetzteil 12 V / 2 A




A



B



C

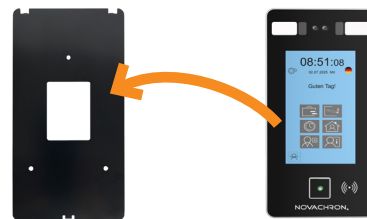

D

1 Terminal montieren und anschließen

Montieren

1. An der Terminalunterseite die kleine Schraube der Wandhalterung lösen und diese abnehmen.
2. Auf der Montagestelle mittels Wandhalterung drei Löcher bohren. Beachten Sie für die optimale Höhe des Terminals die verschiedenen Größen Ihrer Mitarbeiter.
3. Wandhalterung mit Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen. (A)
4. Steckernetzteil und Netzkabel mit dem Terminal verbinden. (C)
5. Terminal in die Wandhalterung setzen und mit der kleinen Schraube wieder fixieren. (B)

Anschließen

Steckernetzteil an eine 230 V-Steckdose anschließen. (C) Das Terminal startet und ist nach etwa 70 Sekunden betriebsbereit. Das Terminal ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Ziehen Sie das Steckernetzteil nur in Ausnahmesituationen.



Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.

2 Software installieren und lizenzieren

Installieren (Einzelplatz)

1. Im Internet-Browser Link aufrufen:
<https://cd.smarttimeplus.com>
2. Installationsdatei (Server oder Einzelplatz downloaden, entpacken und starten.
► Informationen zur Client-/Server-Installation unter <https://manual.smarttimeplus.com>

Lizenzieren (Einzelplatz)

1. Software auf dem PC starten.
2. Vierzehnstellige Seriennummer eintragen (befindet sich auf dem Packzettel, der Rechnung und in der zugesandten E-Mail).
3. Optionsschalter **Vollversion** aktivieren.
4. Auf **Aktivieren** klicken. Die Software wird registriert. Es öffnet sich das Anmeldefenster.
► Erstmaliges Öffnen der Software:
Benutzername: admin
Passwort: Eingabefeld frei lassen
5. Auf **✓** klicken. Die Software öffnet mit der Monatsübersicht.



Die detaillierten Informationen zur sicheren Anwendung finden Sie in der Software unter **Hilfe/Hilfe**.

3 Kommunikation einstellen

Terminal

Voraussetzung ist eine Netzwerkverbindung. Die Kommunikation erfolgt über LAN- oder WLAN-Netze.

1. Im Startbild auf Taste tippen.
2. Nacheinander **Einstellungen** | **Kommunikation** | **TCP/IP** auswählen. Standardeinstellung ist DHCP. Soll eine statische frei verfügbare IP-Adresse aus dem bestehenden Netzwerk eingetragen werden, ist die Standard-IP-Adresse des Terminals 192.168.001.224 entsprechend anzupassen.

Software

1. Im Menü **Extras** | **Terminal** | **Terminaldefinition** **Bezeichner** eintragen, **Terminalserie** Serie 8xx/18xx auswählen **Schnittstelle** TCP/IP auswählen **IP-Adresse** des Terminals eintragen.
2. Im Menü **Kommunikation** | **Senden/Empfangen** Terminal auswählen und Funktion **Uhren synchronisieren** ausführen, um die Verbindung zu testen.



Das vollständige Terminalhandbuch finden Sie unter <https://manual.smarttimeplus.com>

