

SCHNELLSTART: NTB 875 und Software

1

▶ smart time / smart time PLUS Onlinehilfe: <https://manual.smarttimeplus.com>



* Die Gerätefront ist mit einer Schutzfolie versehen. Entfernen Sie diese bei Bedarf.



Terminal ein-/ausschalten; im Eingabemodus zwischen Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen umschalten

MENU

Hauptmenü aufrufen; Funktionen anwählen; Speichern aktivieren; im Eingabemodus vorherige Stelle der Eingabe löschen; Funktionstaste (Belegungsauswahl)

ESC

Vorgang abbrechen; zum vorherigen Schritt zurückkehren



Navigationstasten; innerhalb eines Menüs aufwärts, abwärts scrollen; Optionen auswählen; Abwesenheitsgründe (Funktionscodes) auswählen

0

Im Eingabemodus:
von Klein- auf Großbuchstaben wechseln oder Leerstelle auswählen;
Für den Buchungsmodus mit Passwort:
Eingabe aktivieren für Benutzer-ID und Passwort


OK

Bedienschritt übernehmen; Eingabe speichern

SCHNELLSTART: NTB 875 und Software

2

Lieferumfang: Software smart time oder smart time PLUS (lt. Bestellung; Downloadlink); Terminal NTB 875; Montagematerial (Metallhalterung; 3 Schrauben/Dübel); Steckernetzteil 9 V / 1,5 A

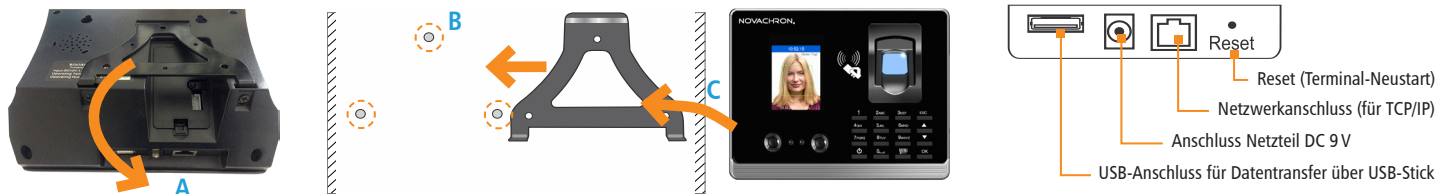

1 Terminal montieren und anschließen

Montieren

1. Schrauben an der Geräteunterseite des Terminals lösen und Metallhalterung abnehmen. (A)
2. Metallhalterung auf Montagestelle ausrichten. Der Abstand zwischen Unterkante Terminal und Fußboden sollte etwa 130 cm betragen.
3. Löcher entsprechend den vorgestanzenen Bohrlochern bohren.
4. Metallhalterung mit Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen. (B)
5. Terminal in Metallhalterung setzen und diese an der Geräteunterseite des Terminals wieder mit Schrauben fixieren. (C)

Anschließen

1. Terminal mit Netzwerk oder PC über ein geeignetes Netzkabel verbinden.
2. Steckernetzteil mit Terminal verbinden und an eine 230 V-Steckdose anschließen.



Achtung: Verwenden Sie zur Spannungsversorgung nur das mitgelieferte Steckernetzteil.

2 Software installieren und lizenzieren

Installieren (Einzelplatz)

1. Im Internet-Browser Link aufrufen:
<https://cd.smarttimeplus.com/version9.html>,
Installationsdatei downloaden, entpacken und starten.
► Informationen zur Client-/Server-Installation (st / stp)
unter <https://manual.smarttimeplus.com/>

Lizenzieren (Einzelplatz)

1. Software auf dem PC starten.
2. Vierzehnstellige Seriennummer eintragen (befindet sich auf dem Packzettel, der Rechnung und in der zugesandten E-Mail).
3. Optionsschalter **Vollversion** aktivieren.
4. Auf **Aktivieren** klicken. Die Software wird über das Internet registriert. Es öffnet sich das Anmeldefenster.
► Erstmaliges Öffnen der Software:
Benutzername: admin (nur bei smart time PLUS)
Passwort: Eingabefeld frei lassen
5. Auf **✓** klicken. Die Software öffnet mit der Monatsübersicht.



Die detaillierten Informationen zur sicheren Anwendung finden Sie in der Software unter **Hilfe**.

3 Kommunikation einstellen

Terminal

1. Terminal einschalten **⏻** und Taste **MENU** drücken.
2. Wählen:
2 Einstellungen und **[OK]**
4 Kommunikation und **[OK]**
Jeweils mit **[OK]** bestätigen:
TCP/IP ; TCP/IPv4;DHCP
Die Funktion **DHCP** wird aktiviert. IP-Adresse, Subnet Mask, Gateway und ggf. weitere Einstellungen werden automatisch vergeben. Alternativ kann das Terminal mit der Standard-IP-Adresse 192.168.1.224 oder eigener IP-Adresse manuell in ein bestehendes Netzwerk eingebunden werden.

Software

1. **smart time PLUS: Extras | Allgemeine Parameter**
→ Terminalhybridmodus aktivieren.
smart time / smart time PLUS: Extras | Terminal | Terminaldefinition → Bezeichner, Schnittstelle und IP-Adresse des Terminals eintragen.
smart time PLUS: Extras | Terminal | Terminaldefinition → Terminalserie „Serie 800“ auswählen.
2. **Kommunikation | Senden/Empfangen** → Terminal auswählen und Funktion **Uhren synchronisieren** ausführen, um die Verbindung zu testen.

NOVACHRON®

